

BAHAMA®

BEDIENUNGSANLEITUNG

MAGNUM



Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen rund um das Schirm Modell Magnum. Bitte bewahren Sie die Anleitung sicher auf.

WARNHINWEISE

- Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
- Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch ein zugelassenes Fachunternehmen ausführen.
- Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Hinweise übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Gewährleistung.



INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkung	2
Montage	2
Vorgehensweise und Öffnen nach dem Aufrichten des Großschirms	3
Schließen und Sichern des Großschirms	3
Manueller Betrieb bei Stromausfall	4
Wartung	4
Sonstiges, allgemeine Herstellerempfehlungen, etc.	5
Wichtige Informationen zu Bahama Schirmen und Membranen	6

AUSPACK- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorbemerkung

Der Bahama Magnum ist ein Premium Großschirm. Achten Sie beim Auspacken, bei der Montage und bei der anschließenden Bedienung auf eine sorgfältige Handhabung. Korrektes Bedienen des Großschirms gewährleistet den dauerhaft einwandfreien Zustand Ihres Magnum Großschirms.

1. Montage

- 1.1 Der komplette Prozess der Montage vom Aufrichten bis zum Einrichten wird vom Bahama Team begleitet und unterstützt. Für das Aufrichten des Schirms wird ein Kran benötigt.
- 1.2 Jeder Großschirm wird mit dem vorher von Ihnen ausgewählten Verankerungstyp vorgerüstet ausgeliefert.



2. Vorgehensweise und Öffnen nach dem Aufrichten des Großschirms mit Motor

- 2.1 Entfernen der Bahama Swiftgurte, Treppen- bzw. Stufenleiter standsicher so nah wie möglich an den Schirm stellen.

ACHTUNG:

Achten Sie auf sauber Hände oder benutzen Sie weiße Stoffhandschuhe. So verhindern Sie, dass Sie die neue Membrane verschmutzen.

- 2.2 Nehmen Sie nun die Bahama Swiftgurte ab, sodass sich die Schirmmembrane entfaltet.

- 2.3 Die Endlagen des Schirms sind werkseitig vorprogrammiert. Zum Öffnen des Schirms drehen Sie den Schlüsselschalter mit einer kurzen Bewegung nach rechts und der Schirm beginnt sich zu öffnen. Sobald der Schirm seine Endlage erreicht hat, wird der Öffnungsprozess automatisch beendet.

- 2.4 Die Öffnungsposition können Sie ganz einfach überprüfen. Auf der Bedienerseite befindet sich eine Plexiglasabdeckung. Hier ist es wichtig zu kontrollieren, ob der Schmiernippel im Zentrum der Markierung ist. Nur wenn sich der Schmiernippel im Zentrum der Markierung befindet ist die Tuchspannung optimal.

ACHTUNG:

Sie können den Stoptaster verwenden um einen Öffnungs- oder Schließvorgang zu unterbrechen. Sie können durch erneutes drehen des Schlüssel den Schirm weiter öffnen oder schließen.



3. Schließen und Sichern des Großschirms

- 3.1 Um den Schirm zu Schließen drehen Sie den Schlüsselschalter nach links.

- 3.2 **Sehr wichtig:**
Ziehen Sie die Stoffdreiecke nach dem Schließen, spiralförmig nach außen und legen die Stoffdreiecke um den Schirm.

- 3.3 Legen Sie den Swiftgurt um den Schirm und ziehen Sie ihn fest. Sofern die Stoffdreiecke unter dem Gurt nicht glatt liegen, richten Sie die Stoffdreiecke, um Knicke in der Membrane zu verhindern **ACHTUNG: zum "Gurten" keinen Draht, keine Kordel, kein Klebeband verwenden!**

Grundsätzlich gilt:

Die Textilmembrane muss für das Gurten mindestens 2 Tage absolut trocken sein (Stockflecken-Risiko)!



4. Manueller Betrieb bei Stromausfall

4.1 Im Fall eines Stromausfalls oder einem defekt im Elektrokasten lässt sich der Magnum auch manuell Öffnen und Schließen. Zuerst müssen Sie die Motorabdeckung demontieren. Lösen Sie die 4 Schrauben an Säule und Abdeckung, entfernen Sie die Abdeckung. Bewahren Sie die Schrauben sicher auf.



4.2 Entfernen Sie die Metallstange aus dem Halter. Verschrauben Sie die Metallstange Unterhalb vom Motorklemmkasten in der kleinen Öffnung.



4.3 Setzen Sie die Handkurbel auf die Motorwelle (siehe Bild). Um den Schirm zu öffnen müssen Sie die Motorbremse lösen (Metallstange nach unten drücken) und gleichzeitig die Kurbel drehen.



5. Wartung

5.1 Die Wartung des Bahama Magnum Großschirm beschränkt sich auf die jährliche einmalige Schmierung der innenliegenden Schließ- und Öffnungsmechanik.

ACHTUNG:

Eine Wartung darf nur während der schneefreien Jahreszeit und nur bei absoluter Windstille durchgeführt werden.

5.2 Sind (Zusatzausstattungen) Heizstrahler, Sound, TVR (Regenverbundrinne) oder Seitenwänden ausgerüstet, müssen diese vor Beginn der Wartungsarbeiten abgenommen werden. Heizstrahler müssen lediglich an ihre Ausgangsposition (siehe Bedienungsanleitung) geschoben werden.

5.3 Für die Wartung der Spindel, muss sich der Magnum im geöffneten Zustand befinden. Auf der Bedienerseite befindet sich die Plexiglasabdeckung. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Abdeckung. Bewahren Sie die Schrauben sicher auf.



5.4 Jetzt können Sie die Fettpresse (gefüllt mit Spezialfett) auf den Schmiernippel aufsetzen, 3 bis 4 mal Fett hineinpresse. Danach können Sie den Schirm über den Schlüsselschalter oder manuell öffnen und schließen. Wiederholen Sie den Vorgang 2x. Nach der Wartung der Spindel kann die Plexiglasscheibe wieder montiert werden.



ACHTUNG:

Die Fettpresse muss gerade auf dem Schmiernippel sitzen



- 5.5 Wartung am Lagerblock, auf der Gegenüberliegenden Seite der Bedienerseite befindet sich ein Gummistopfen. Diesen entfernen Sie und setzen dann die Fettpresse gerade auf den Schmiernippel. Auch hier 2 bis 3 mal Fett hineinpresse.



6. Sonstiges, allgemeine Herstellerempfehlungen, etc.

- 6.1 Der Großschirm sollte nicht in einer Stellung zwischen geöffnet & gespannt und geschlossen & gegurtet verbleiben! Der Schirm könnte sonst durch Wind und andere Wetterverhältnisse, beschädigt werden. Ebenfalls würde die Membrane, schon nach wenigen Wochen die dafür typischen weißen Streifen aufweisen, den sogenannten Windschlag.
- 6.2 Wenn der Großschirm fachgerecht mit einer von uns für den Großschirm vorgesehenen Bodenverankerung verwendet wird, hat Ihr Schirm eine Windgarantie von 130 km/h. Nähere Infos dazu finden Sie in unserem Magnum Produkt-Katalog. Sollte keine Sturmwarnung vorliegen, die den angegebenen Wert überschreitet, wird empfohlen den Großschirm nicht zu schließen. So hält Ihre Membrane deutlich länger und bleibt länger straff.
- 6.3 Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle Schraubverbindungen die den Schirm mit der Verankerung verbinden auf festen Sitz und ziehen Sie diese ggf. nach (wir empfehlen zwei mal jährlich). An windexponierten Standorten kann es sein, dass eine Prüfung häufiger notwendig ist, z. B. monatlich.
- 6.4 Sollte doch einmal etwas defekt sein und Sie benötigen ein Ersatzteil für Ihr Magnum Modell, ist das kein Problem. Alles was wir dazu brauchen ist die Serienfabrikationsnummer (SNR) Ihres Schirms. Diese finden Sie auf Ihrem Großschirm.
- 6.5 Soll der Schirm längere Zeit geschlossen bleiben (z.B. im Winter), empfehlen wir dringend den Einsatz einer Wetterschutzhülle. Dies gilt insbesondere für Standorte mit erhöhtem Windaufkommen, da durch die Membrane durch die Wetterschutzhülle einen höheren Schutz vor Verschleiß durch Windschlag hat.




Wichtige Informationen zu Bahama Schirmen und Membranen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Sonnenschirm von Bahama entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Textilien im Außenbereich besondere Pflege erfordern. **Eine sorgsame Behandlung ist essenziell, um die Langlebigkeit und die Funktionalität Ihres Schirms zu gewährleisten.** Hier finden Sie wichtige Hinweise zur Handhabung und Pflege:

Handhabung der Textilmembrane:

1. Schließen und Wickeln

Nach dem Schließen des Schirms ziehen Sie die Stoffdreiecke in Ihrer gesamten Größe nach außen und legen diese spiralförmig um den Schirm (siehe Abbildung):

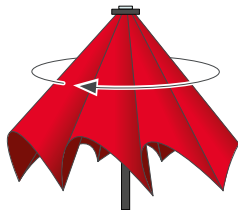

Legen Sie den Bahama Swiftgurt um den Schirm und ziehen Sie ihn fest. Falls die Stoffdreiecke unter dem Gurt nicht glatt liegen, richten Sie diese, um Knicke in der Membrane zu vermeiden. Bei manchen Modellen müssen mehrere Gurte verwendet werden, siehe angehängte Tabelle auf der Rückseite.

Achten Sie darauf, dass das Tuch im geschlossenen Zustand spiralförmig um das Gestell gewickelt ist. **Kein Teil des Textils darf sich zwischen den beweglichen Teilen des Gestells befinden**, um ein Einklemmen zu verhindern.

Wird dies nicht beachtet, kann es zu Schäden durch Einklemmen des Tuchs kommen. **Sollte das Tuch über einen längeren Zeitraum eingeklemmt sein**, kann es durch dauerhaftes Scheuern zwischen Teilen des Gestells ebenfalls zu Beschädigungen kommen.

2. Sicherstellen des festen Verschlusses

Das Tuch muss im geschlossenen Zustand mit geeigneten Mitteln wie einem oder mehreren Bahama Swiftgurten und ggf. einer Wetterschutzhülle so fest verschlossen sein, dass es nicht flattern kann oder sonstige Bewegung durch Wind möglich sind. Zur einfacheren Handhabung empfehlen wir eine Wetterschutzhülle mit Teleskopstab. Die Verwendung einer Schutzhülle ersetzt keinesfalls die Notwendigkeit zu Gurten.

Bei unzureichender Fixierung kann sich das Tuch frei bewegen, was zu Schäden durch sogenannten „Windschlag“ führen kann; dies sind zum Beispiel Löcher, Ablösen der Beschichtung, Farbveränderungen oder andere Verschleißerscheinungen.

3. Regelmäßige Überprüfung

Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen (je nach Einwirkung des Windes am Standort **wenige Tage, mindestens jedoch alle zwei Wochen**), ob das Tuch noch korrekt gebunden ist und sich kein Teil der Membrane frei bewegen kann.

Schäden, die durch nicht korrekt gebundene Schirme entstehen, können nicht von Bahama übernommen werden.

Verwenden Sie zum „Gurten“ stets den mitgelieferten **Bahama Swiftgurt** und **keine Alternativen wie Draht, Kordel oder Klebeband**. Die Textilmembrane muss für das Gurten **absolut trocken** sein, um das Risiko von Stockflecken zu vermeiden (**Empfehlung: 2 Tage trocknen im geöffneten Zustand**).

Pflegen Sie Ihren Bahama Schirm sorgfältig, um seine Lebensdauer zu verlängern und optimale Funktionalität zu gewährleisten. Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Swiftgurt Anzahl für Ihr Schirmmodell

Magnum Quadrat		Magnum Rund	
7.00X7.00M	3	Ø 7.00M	3
8.00X8.00M	3	Ø 8.00M	3
9.30X9.30M	3	Ø 9.00M	3
10.00X10.00M	3	Ø 10.00M	3
12.00X12.00M	3	Ø 11.00M	3
		Ø 12.00M	3



BAHAMA®

