

# BAHAMA®

BEDIENUNGSANLEITUNG

ONE



Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen rund um das Schirm Modell One. Bitte bewahren Sie die Anleitung sicher auf.

## WARNHINWEISE

- Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
- Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch ein zugelassenes Fachunternehmen ausführen.
- Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Hinweise übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Gewährleistung.



## INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkung .....	2
Auspacken des Bahama Großschirms und Vorbereitung der Montage .....	2
Montage inkl. unterschiedlicher Verankerungs-Typen .....	3
Vorgehensweise und Öffnen nach dem Aufrichten des Großschirms .....	4
Schließen und Sichern des Großschirms .....	6
Sonstiges, allgemeine Herstellerempfehlungen, etc. ....	7
Wichtige Informationen zu Bahama Schirmen und Membranen .....	8

## AUSPACK- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

### Vorbemerkung

Der Bahama One ist ein Premium Großschirm. Achten Sie beim Auspacken, bei der Montage und bei der anschließenden Bedienung auf eine sorgfältige Handhabung. Korrektes Bedienen des Großschirms gewährleistet den dauerhaft einwandfreien Zustand Ihres One Großschirms.

### 1. Auspacken des Bahama Großschirms und Vorbereitung der Montage:

- 1.1 Empfehlung: Legen Sie den Hartkarton-Zylinder auf zwei kipp sichere Böcke, alternativ können auch zwei Stühle verwendet werden.
- 1.2 Öffnen Sie den Hartkarton-Zylinder am Ende mit dem schwarz-weißen Pfeil-Aufkleber, lösen Sie dazu alle Schrauben am Zylinder Ende. Stellen Sie sicher, dass eine weitere Person das geschlossene Ende des Zylinders festhält, während Sie den verpackten Schirm herausziehen, bis der Schirm nahezu komplett aus dem Zylinder ragt. Ihre Hilfsperson übernimmt dann das andere Schirmende am offenen Zylinderende, um zu verhindern, dass der Schirm beim weiteren Herausziehen abrutscht.



---

**AUSPACK- UND BEDIENUNGSANLEITUNG**

---

- 1.3 Bewahren Sie den Hartkarton-Zylinder samt Öffnungsdeckel sicher auf, damit Sie ihn falls nötig erneut verwenden können (Langzeit-Zwischenlagerung oder Transport des Großschirms).
- 1.4 Bitte beachten Sie folgende Punkte, vor der Montage
  - 1.41 Die Plastikverpackung nicht entfernen!  
(erst nach schlussendlichem Aufrichten/Aufstellen)
  - 1.42 Den Schirmkörper – sicherheitshalber mind. zu zweit – anheben und tragen, keinesfalls über den Boden, eine Kante oder andere Festkörper ziehen.
  - 1.43 Vorsichtiges Zwischen-Ablegen des Schirmkörpers nur auf ebener, kantenfreier Fläche, am besten mit zwei Polsterunterlagen (Schaumstoff, Kissen etc.)  
Lassen Sie den Großschirm niemals fallen oder aufschlagen!

**2. Montage inkl. unterschiedlicher Verankerungs-Typen**

- 2.1 Jeder Großschirm wird mit dem vorher von Ihnen ausgewählten Verankerungstyp vorgerüstet ausgeliefert.
- 2.2 Wenn Sie keine Treppen- bzw. Stufenleiter haben, um nach dem Aufrichten die Plastikverpackung zu entfernen, sollten Punkt 3.2 und 3.3 schon jetzt erledigt werden. Achten Sie darauf, dass Sie den Schirm danach unter keinen Umständen mehr ablegen, sondern ihn direkt aufstellen. Die Membrane könnte ansonsten verschmutzen oder im schlimmsten Fall beschädigt werden.
- 2.3 Wenn Sie eine stationäre Bodenbefestigung ausgewählt haben, sollte diese bereits verbaut sein. (weitere Infos in unseren Montageanleitungen für die verschiedenen Bodenbefestigungen des Schirm Modell One)

**Montage mit Kippgelenk**

Lösen Sie die Schrauben Ihrer Bodenhülse und entfernen Sie den Winterverschlussdeckel. Bewahren Sie die Teile sicher auf. Verschrauben Sie nun das Rollenteil der Kippachse. Jetzt können Sie den Schirm daran ansetzen und die Steckachsen in die Kipprollen am Aufnahmerohr und in das Rollenteil der Kippachse einführen.

- 2.4 Den Schirm können Sie jetzt aufrichten. Verschrauben Sie die zuvor entfernten Schrauben des Winterverschlussdeckels, zur Befestigung des Aufnahmerohrs.

**ACHTUNG:**

Entfernen Sie, nachdem Sie den Schirm aufgerichtet haben, unbedingt die Steckachsen, diese werden nicht für den Halt Ihres Schirmes benötigt und rosten bei regnerischen Wetterverhältnissen.



### 3. Vorgehensweise und Öffnen nach dem Aufrichten des Großschirms

3.1 Der nun aufgerichtete Großschirm sollte nach wie vor schutzverpackt sein

3.2 Entfernen/Abnehmen der Schutzverpackung:

3.21 Treppen- bzw. Stufenleiter standsicher so nah wie möglich an den Schirm stellen.

3.22 Achten Sie auf saubere Hände oder benutzen Sie weiße Stoffhandschuhe. So verhindern Sie, dass Sie die neue Membrane verschmutzen.

#### **ACHTUNG:**

Öffnen Sie die Folienverpackung unter keinen Umständen mit einem Messer, mit einer Schere oder einem anderen spitzen Gegenstand, ziehen Sie die Verpackung einfach nach oben ab.

3.3 Nehmen Sie nun den Bahama Swiftgurt ab, sodass sich die Schirmmembrane entfaltet.



3.4 Entriegeln Sie das Schloss an der Unterseite des Schirmzylinders.



3.5 Klappen Sie den Spannhebel rechts von dem Aufkleber nach oben und entfernen Sie den Sperrbolzen, dieser verhindert, dass der Schirm sich selbst öffnen kann. Den Sperrbolzen benötigen Sie nur zur Sicherung des Schirms im geschlossenen Zustand. Im geöffneten Zustand können Sie den Sperrbolzen am mitgelieferten Schlüsselanhänger anschrauben.



- 3.6 Sie können nun den Schirm öffnen indem Sie leicht an einer der Speichen ziehen. Um den Schirm zu spannen, hängen Sie Zuerst den Spannhebel rechts (Seite des Bahama-Logos) in die Zugstange ein und spannen diesen. Anschließend hängen Sie den linken Spannhebel ein und spannen diesen ebenso. Mit dem Schloss können Sie die Spannhebel wieder verriegeln und danach den Schlüssel entfernen.



- 3.7 Sie können jetzt die Schirmposition in der Verankerung in seiner Position fein abstimmen. Lockern Sie dafür die 3 Schrauben am Aufnahmerohr (Entfernen Sie vorher das Bahama Zylinderschloss im Schließblock der Verankerung) und drehen Sie den geöffneten Großschirm innerhalb des Aufnahmerohres. So können Sie Ihren Großschirm an einer Gebäudefront, einer Dachkante oder auch an einem anderen Großschirm ausrichten. Sobald Sie die ideale Ausrichtung des Schirms eingestellt haben, sichern Sie diese Position indem Sie die 3 Schrauben wieder festziehen. Überprüfen Sie danach, ob sich die Idealausrichtung nicht wieder verändert hat.

Grundsätzlich gilt:

Fassen Sie zum Fein-Ausrichten der Großschirm-Dachkante, an einer Ecke der Dachkante ein Speichenende an, so ist die Justierung deutlich einfacher.



- 3.8 Ziehen Sie jetzt alle Arretierschrauben in der Verankerung endgültig fest an. Alle Schraubverbindungen müssen in regelmäßigen Abständen (wir empfehlen zwei mal jährlich) auf festen Sitz geprüft werden.
- 3.9 Setzen Sie im Fuß-/Verankerungsbereich des Schirms das Bahama Zylinderschloss in den Schließblock ein. Verriegeln Sie nun das Schloss, damit der Schirm vollständig gegen Fremdnutzung abgesichert ist.



#### 4. Schließen und Sichern des Großschirms

- 4.1 Entriegeln Sie das Schloss an der Unterseite des Schirmzylinders.



- 4.2 Um den Schirm zu Schließen, öffnen und hängen Sie Zuerst den Spannhebel links von dem Aufkleber aus und danach den rechten.



- 4.3 Drücken Sie nun das Zugrohr nach unten und drücken Sie eine der Speichen Richtung Säule, bis der Schirm vollständig geschlossen ist. Ggf. ist es nötig, die Stoffdreiecke aus dem geschlossenen Schirm herauszuziehen, damit dieser in die geschlossene Endlage gebracht werden kann. Siehe Punkt 4.6.



- 4.4 Danach können Sie den Sperrbolzen hinter dem rechten Spannhebel wieder in die Bohrung einsetzen, um zu verhindern, dass der Schirm ungewollt geöffnet werden kann.



- 4.5 Klappen Sie beide abstehenden Spannhebel wieder ganz an den Zylinder an und verriegeln Sie dann das Schloss an der Unterseite des Schirmzylinders, Unbefugte können so den Großschirm selbst dann nicht öffnen, wenn sie den Swiftgurt entfernen.



**4.6 Sehr wichtig:**

Ziehen Sie die Stoffdreiecke nach dem Schließen, spiralförmig nach außen und legen die Stoffdreiecke um den Schirm.

- 4.7** Legen Sie den Swiftgurt um den Schirm und ziehen Sie ihn fest. Sofern die Stoffdreiecke unter dem Gurt nicht glatt liegen, richten Sie die Stoffdreiecke, um Knicke in der Membrane zu verhindern **ACHTUNG: zum "Gurten" keinen Draht, keine Kordel, kein Klebeband verwenden!**



Grundsätzlich gilt:

Die Textilmembrane muss für das Gurten mindestens 2 Tage absolut trocken sein (Stockflecken-Risiko)!

**5. Sonstiges, allgemeine Herstellerempfehlungen, etc.**

- 5.1** Der Großschirm sollte nicht in einer Stellung zwischen geöffnet & gespannt und geschlossen & gegurtet verbleiben! Der Schirm könnte sonst durch Wind und andere Wetterverhältnisse, beschädigt werden. Ebenfalls würde die Membrane, schon nach wenigen Wochen die dafür typischen weißen Streifen aufweisen, den sogenannten Windschlag.
- 5.2** Wenn der Großschirm fachgerecht mit einer von uns für den Großschirm vorgesehenen Bodenverankerung verwendet wird, hat Ihr Schirm je nach Modell und Verankerung, eine unterschiedlich hohe Windgarantie. Infos dazu finden Sie in unserem One Produkt-Katalog.  
Sollte keine Sturmwarnung vorliegen, die den angegebenen Wert überschreitet, wird empfohlen den Großschirm nicht zu schließen. So hält Ihre Membrane deutlich länger und bleibt länger straff.
- 5.3** Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle Schraubverbindungen die den Schirm mit der Verankerung verbinden auf festen Sitz und ziehen Sie diese ggf. nach (wir empfehlen zwei mal jährlich). An windexponierten Standorten kann es sein, dass eine Prüfung häufiger notwendig ist, z. B. monatlich.
- 5.4** Sollte doch einmal etwas defekt sein und Sie benötigen ein Ersatzteil für Ihr One Modell, ist das kein Problem. Alles was wir dazu brauchen ist die Serienfabrikationsnummer (SNR) Ihres Schirms.  
Diese finden Sie auf Ihrem Großschirm.
- 5.5** Soll der Schirm längere Zeit geschlossen bleiben (z.B. im Winter), empfehlen wir dringend den Einsatz einer Wetterschutzhülle. Dies gilt insbesondere für Standorte mit erhöhtem Windaufkommen, da durch die Membrane durch die Wetterschutzhülle einen höheren Schutz vor Verschleiß durch Windschlag hat.




# Wichtige Informationen zu Bahama Schirmen und Membranen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Sonnenschirm von Bahama entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Textilien im Außenbereich besondere Pflege erfordern. **Eine sorgsame Behandlung ist essenziell, um die Langlebigkeit und die Funktionalität Ihres Schirms zu gewährleisten.** Hier finden Sie wichtige Hinweise zur Handhabung und Pflege:

Handhabung der Textilmembrane:

### 1. Schließen und Wickeln

Nach dem Schließen des Schirms ziehen Sie die Stoffdreiecke in Ihrer gesamten Größe nach außen und legen diese spiralförmig um den Schirm (siehe Abbildung):

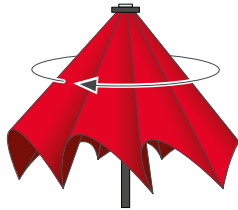

Legen Sie den Bahama Swiftgurt um den Schirm und ziehen Sie ihn fest. Falls die Stoffdreiecke unter dem Gurt nicht glatt liegen, richten Sie diese, um Knicke in der Membrane zu vermeiden. Bei manchen Modellen müssen mehrere Gurte verwendet werden, siehe angehängte Tabelle auf der Rückseite.

Achten Sie darauf, dass das Tuch im geschlossenen Zustand spiralförmig um das Gestell gewickelt ist. **Kein Teil des Textils darf sich zwischen den beweglichen Teilen des Gestells befinden**, um ein Einklemmen zu verhindern.

Wird dies nicht beachtet, kann es zu Schäden durch Einklemmen des Tuchs kommen. **Sollte das Tuch über einen längeren Zeitraum eingeklemmt sein**, kann es durch dauerhaftes Scheuern zwischen Teilen des Gestells ebenfalls zu Beschädigungen kommen.

### 2. Sicherstellen des festen Verschlusses

Das Tuch muss im geschlossenen Zustand mit geeigneten Mitteln wie einem oder mehreren Bahama Swiftgurten und ggf. einer Wetterschutzhülle so fest verschlossen sein, dass es nicht flattern kann oder sonstige Bewegung durch Wind möglich sind. Zur einfacheren Handhabung empfehlen wir eine Wetterschutzhülle mit Teleskopstab. Die Verwendung einer Schutzhülle ersetzt keinesfalls die Notwendigkeit zu Gurten.

Bei unzureichender Fixierung kann sich das Tuch frei bewegen, was zu Schäden durch sogenannten „Windschlag“ führen kann; dies sind zum Beispiel Löcher, Ablösen der Beschichtung, Farbveränderungen oder andere Verschleißerscheinungen.

### 3. Regelmäßige Überprüfung

Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen (je nach Einwirkung des Windes am Standort **wenige Tage, mindestens jedoch alle zwei Wochen**), ob das Tuch noch korrekt gebunden ist und sich kein Teil der Membrane frei bewegen kann.

Schäden, die durch nicht korrekt gebundene Schirme entstehen, können nicht von Bahama übernommen werden.

Verwenden Sie zum „Gurten“ stets den mitgelieferten **Bahama Swiftgurt** und **keine Alternativen wie Draht, Kordel oder Klebeband**. Die Textilmembrane muss für das Gurten **absolut trocken** sein, um das Risiko von Stockflecken zu vermeiden (**Empfehlung: 2 Tage trocknen im geöffneten Zustand**).

Pflegen Sie Ihren Bahama Schirm sorgfältig, um seine Lebensdauer zu verlängern und optimale Funktionalität zu gewährleisten. Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### Swiftgurt Anzahl für Ihr Schirmmodell

ONE Quadrat		ONE Rund	
3.00X3.00M	1	Ø 4.00M	1
3.50X3.50M	1	Ø 4.50M	1
4.00X4.00M	1	Ø 5.00M	1
4.50X4.50M	1		
5.00X5.00M	1		









# **BAHAMA®**

